PREMIER®

MANUAL DE INSTRUCCIONES
PARLANTE WOOFER C/BATERÍA RECARGABLE
BB-5247USBTB

ESTIMADO CLIENTE
Con el fin de que obtenga el mayor desempeño de su producto, por favor lea este manual de instrucciones cuidadosamente antes de comenzar a utilizarlo, y guárdelo para su futura referencia.
Si necesita soporte adicional, no dude en escribir a: ***info@premiermundo.com***

ÍNDICE

CARACTERÍSTICAS 2
DESCRIPCIÓN 2
ACCESORIOS 2
BLUE-CONNECT 3
REPRODUCIR MÚSICA DESDE UN DISPOSITIVO USB O TARJETA SD 3
RADIO FM 3
CONEXIÓN AUXILIAR 3
BOTÓN MODO 3
CARGAR LA BATERÍA 4
ESPECIFICACIONES 4

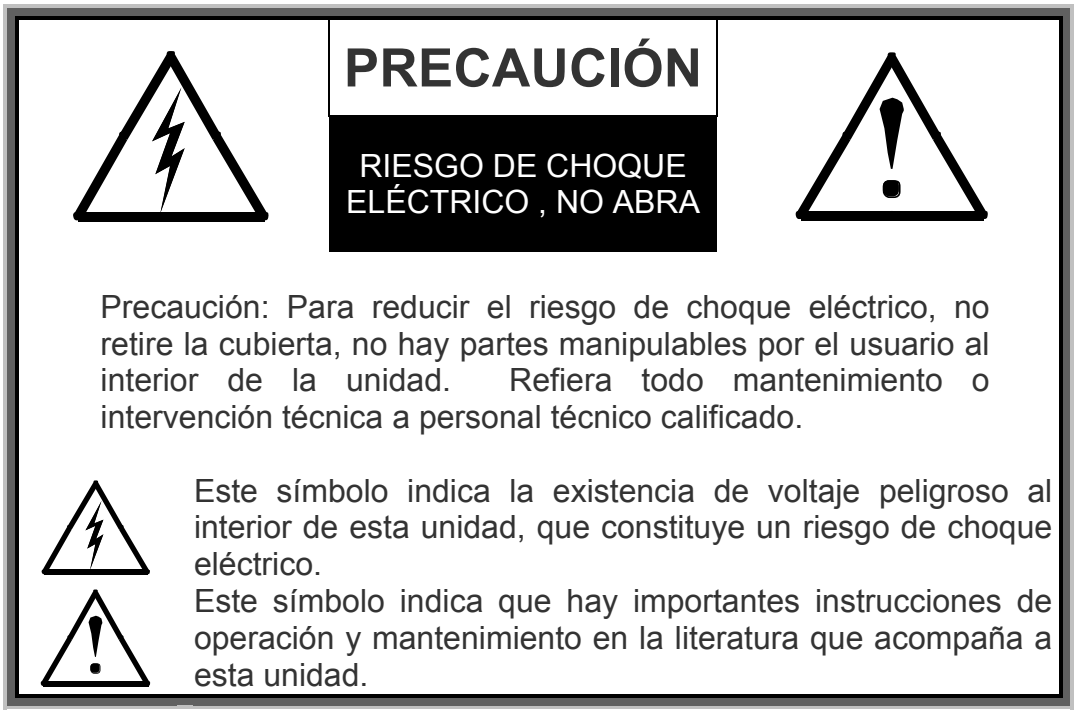
PRECAUCIÓN
RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO , NO ABRA
Precaución: Para reducir el riesgo de choque eléctrico, no retire la cubierta, no hay partes manipulables por el usuario al interior de la unidad. Refiera todo mantenimiento o intervención técnica a personal técnico calificado.
Este símbolo indica la existencia de voltaje peligroso al interior de esta unidad, que constituye un riesgo de choque eléctrico.
Este símbolo indica que hay importantes instrucciones de operación y mantenimiento en la literatura que acompaña a esta unidad.

LÍNEAS DE SERVICIO AL CLIENTE PREMIER

Venezuela:	0800 – ELECTRIC (353-2874)
Panamá:	300-5185
Sitio Web:	www.premiermundo.com
E-mail:	servicioalcliente@premiermundo.com

NOTA
Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones, características y/u operación de este producto sin previo aviso, con el fin de continuar las mejoras y desarrollo del mismo.

CARACTERÍSTICAS

- Parlante Blue-connect pasivo Hi-Fi 2.1 con subwoofer de 5¼".
- Sonido claro y potentes graves; efecto dinámico de sonido.
- Con característica A2DP, conexión inalámbrica para escuchar música con dispositivos Blue-connect.
- Emparejamiento amigable y sencillo.
- Rango de operación de 10 metros.
- Soporte para tarjeta SD y dispositivo USB.
- Radio FM.
- Función de ecualización.
- Pantalla LED para mostrar números digitales y el estatus de operación.
- Función de entrada auxiliar adecuada para el computador, el televisor y otros dispositivos de audio.
- Control de volumen y graves.
- Batería recargable de litio incorporada de 1800mAh.
- Con manija y correa.

DESCRIPCIÓN

1. Puerto USB
2. Conector de carga
3. Indicador LED
4. Pantalla LED
5. Ranura SD
6. Parlante
7. Botón de encendido y apagado
8. Conector auxiliar
9. Siguiente
10. Play/Pausa
11. Anterior
12. Modo
13. Ecualización
14. Control de Graves
15. Control de Volumen

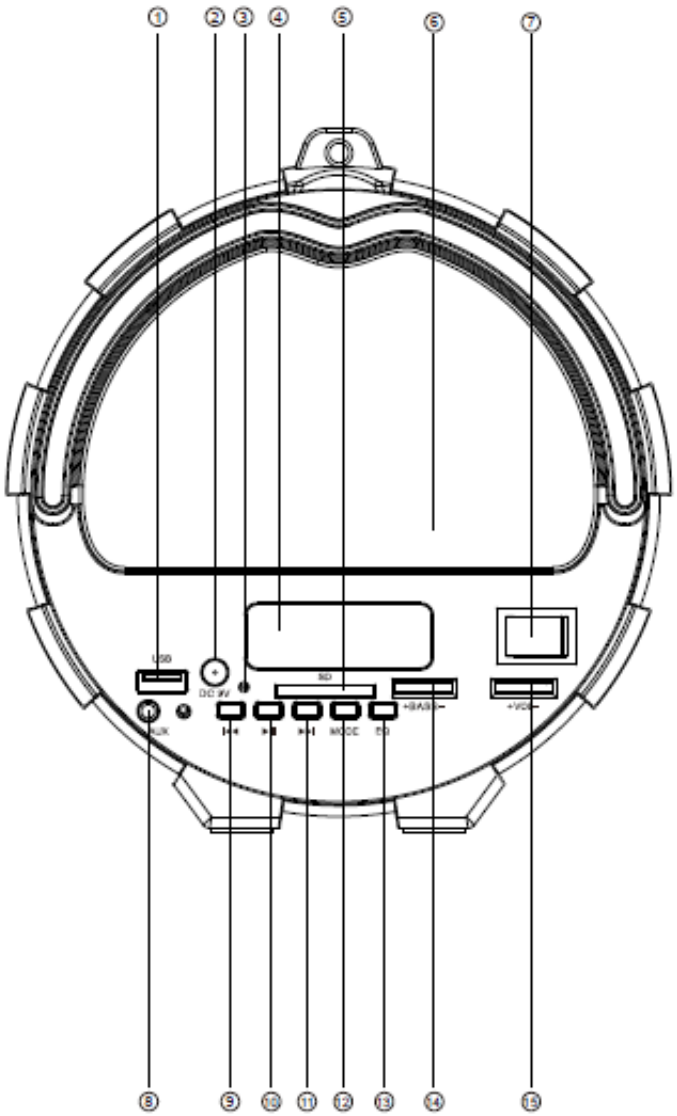

ACCESORIOS

- Cable USB
- Cable de Audio
- Manual del Usuario
- Correa
- Adaptador

BLUE-CONNECT

1. Encienda la unidad. La pantalla LED mostrará las letras “bt” y emitirá 2 bips.
2. Active la función Blue-connect en el teléfono celular y busque la unidad “BB-5247YSBTB” y luego haga la conexión. Las letras “bt” dejarán de parpadear en la pantalla y se emitirán 3 bips cuando la conexión sea exitosa.
3. Reproduzca la música desde su teléfono celular y escúchela en el parlante.
4. Presione los botones anterior y siguiente en el parlante o en el teléfono celular o unidad exterior para cambiar las pistas.
5. Presione el botón play/pausa en el parlante o en el teléfono celular o unidad exterior para pausar y reanudar la reproducción.
6. Utilice el botón de volumen para ajustar el nivel deseado.
7. Utilice el botón de graves para ajustar el nivel deseado.

REPRODUCIR MÚSICA DESDE UN DISPOSITIVO USB O TARJETA SD

1. Encienda la unidad.
2. Conecte el dispositivo USB o tarjeta SD en la ranura correspondiente; la música almacenada se reproducirá de forma automática y la pantalla LED mostrará las canciones en curso.
3. En el modo de reproducción, presione de manera corta los botones Anterior y Siguiente para seleccionar las canciones, y presione de manera prolongada para adelantar o retroceder a alta velocidad por la canción.
4. Utilice el botón Play/Pause para iniciar o pausar la reproducción.

Nota
En el modo Blue-connect, al insertar un dispositivo USB o tarjeta SD se desactiva esta función para hacer la reproducción desde los dispositivos. Si desea reactivar Blue-connect utilice el botón Modo.

RADIO FM

1. En el modo de radio FM el cable de audio que se proporciona funciona como antena. Inserte este cable de audio para obtener la mejor señal de FM.
2. Encienda la unidad y presione el botón Modo para ir a Radio FM.
3. Utilice el botón Play/Pausa para hacer una búsqueda automática de las estaciones radiales y guardarlas en la memoria.
4. Utilice los botones Anterior y Siguiente para cambiar las estaciones radiales.

CONEXIÓN AUXILIAR

Si desea conectar otros dispositivos de audio MP3 o MP4, utilice el cable de audio. Un extremo del cable se conecta a la salida de audio del dispositivo exterior y el otro extremo a la entrada de audio del parlante. Presione el botón Modo para ubicar la función Entrada Auxiliar. Las funciones de control de reproducción se manejan desde el dispositivo exterior.

BOTÓN MODO

Presione este botón para cambiar las diferentes funciones. El orden es Blue-connect, SD, USB, Radio FM y Aux-In. Recuerde apagar la unidad cuando no la esté utilizando.

CARGAR LA BATERÍA

- Apague el parlante y conecte un extremo del cargador al parlante y el otro extremo a un computador y otro cargador con salida de 5V (no incluido). Cuando esté cargando se encenderá el indicador de color rojo.
- El tiempo de carga es de 3 a 5 horas. Cuando la carga termine, el indicador se apagará.
- Con el fin de prolongar la vida útil de la batería no la cargue por más de 8 horas.

ESPECIFICACIONES

Dimensiones	186 x 285 mm
Potencia de Salida	2x0.5W + 2x0.6W para el radio / 2x1W + 2x1.3W para MP3
Capacidad de la Batería	1800mAh
Respuesta de Frecuencia	100Hz – 20KHz
Suministro de Energía	DC 3.7V

DIAGRAMA DE CIRCUITOS

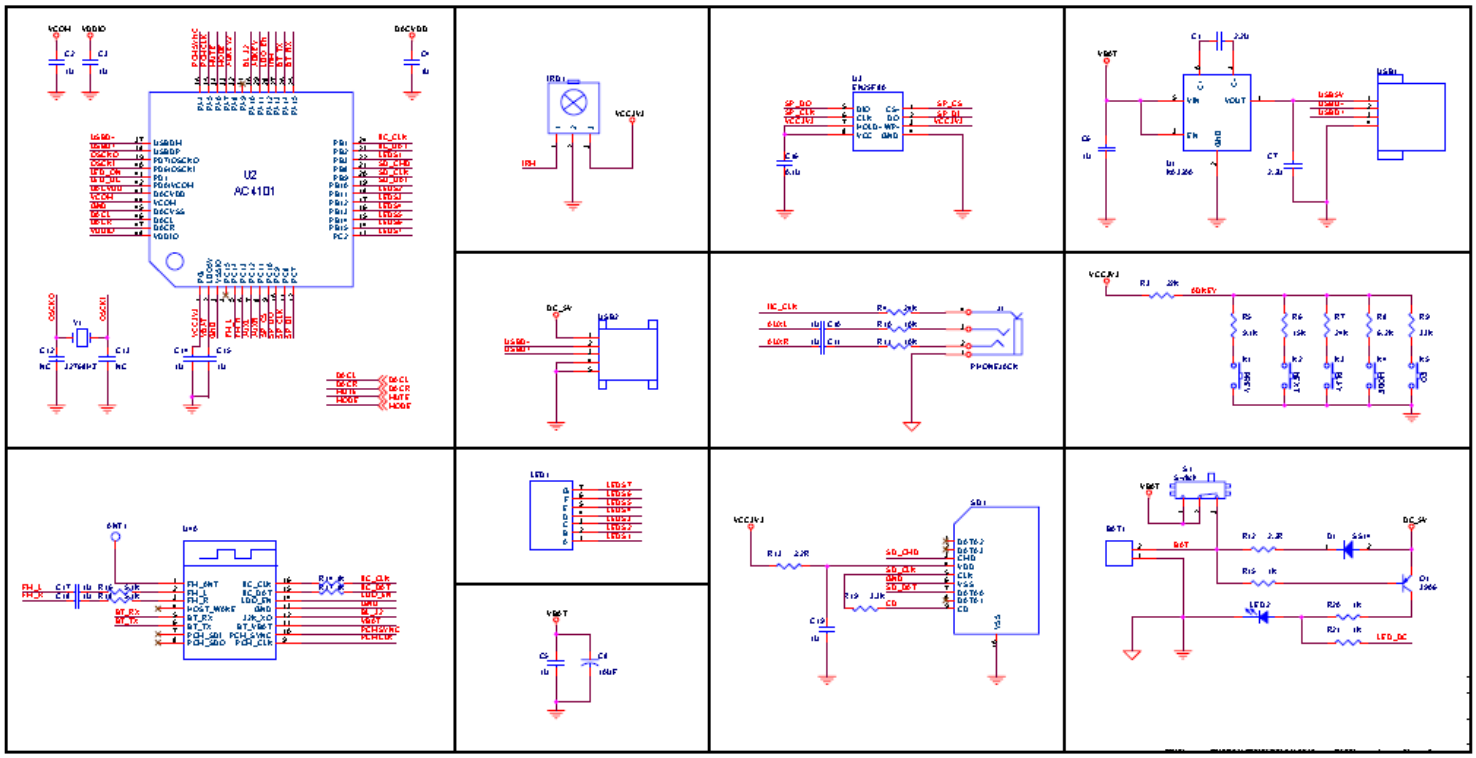

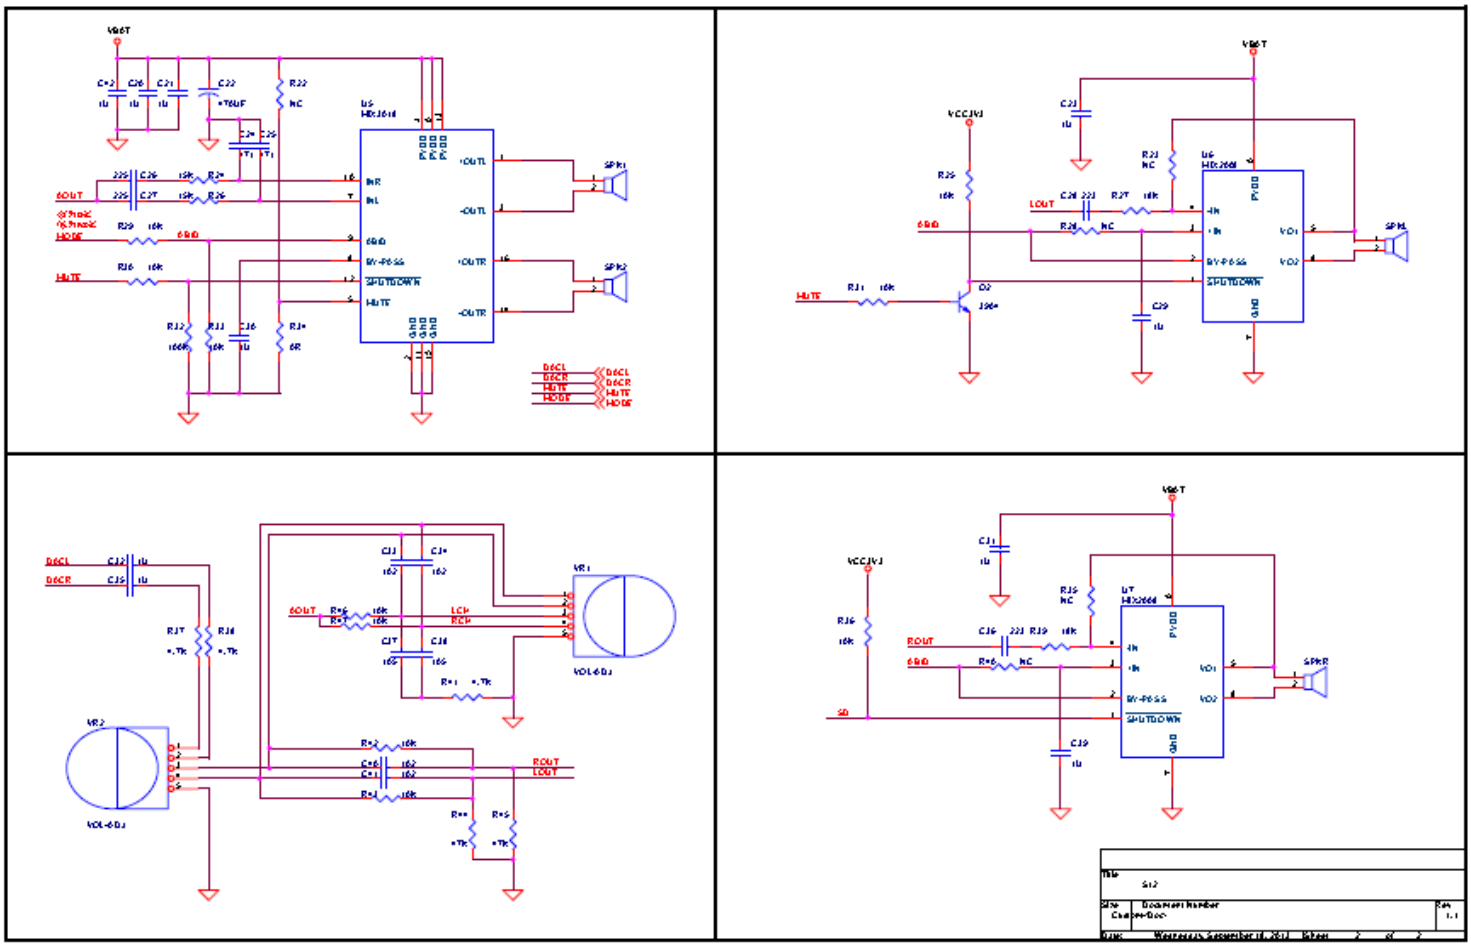

- Las personas y/o Marcas registradas en este manual de instrucciones no están afiliadas a Premier Electric Japan Corp. y aparecen en este Manual con propósitos ilustrativos únicamente.

PREMIER®

INSTRUCTION MANUAL

WOOFER SPEAKER W/RECHARGEABLE BATTERY

BB-5247USBTB

DEAR CUSTOMER

In order to achieve the best performance of your product, please read this instruction manual carefully before using, and keep it for future reference.

If you need extra support, please write to ***info@premiermundo.com***

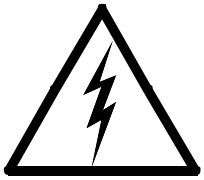

CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT OPEN

Caution: To reduce the risk of electric shock do not open this device, there are not serviceable parts for customers. Please refer any maintenance or repair to qualified personnel.

This sign means the existence of dangerous voltage at the inside of the unit, which states a risk of electric shock.

This sign means that there are important instructions of operation and handling in the manual that comes with this device.

PREMIER CUSTOMER SERVICE

Venezuela:	0800 – ELECTRIC (353-2874)
Panama:	300-5185
Website	www.premiermundo.com
E-mail:	servicioalcliente@premiermundo.com

NOTE
This unit may be submitted to changes in specifications, characteristics and/or operation without prior notice to the user, in order to continue improving and developing its technology.

For correctly operating, please read this manual carefully before using. Any content revise of the manual won't declare again, and we are no responsible for consequence caused by fault or oversight of this manual

FEATURES:

1. 2.1 outdoor Passive HIFI Bluetooth Speaker with 5¼ inch subwoofer;
2. Output very clear sound and heavy bass, dynamic sound effect;
3. With A2DP feature, wireless stream music from any Bluetooth-enabled device such as your mobile phone, notebook, iPhone or iPad
4. Secure simple pairing for user-friendly operating
5. 10 meters operating range
6. With USB and SD card supporting;
7. With FM radio;
8. With EQ function;
9. With LED display, can show the digital number& working status
10. With AUX-IN function, suitable for PC,MID,TV and other audio device.
11. Two gears volume control for volume and bass;
12. Built-in lithium rechargeable battery 1800mAh
13. With handle & strap, easy to take out.

SPECIFICATION:

Unit size: Ø186*285mm

Output power : 2*0.5W + 2*0.6W for radio

2*1W + 2*1.3W for MP3

Battery Capacity: 1800mAh

Frequency Response:100Hz-20Khz

Power supply: DC3.7V

Accessories:

USB charging cable, audio cable, user manual,strap, adaptor

INSTRUNCTION FOR APPEARANCE AND KEY:

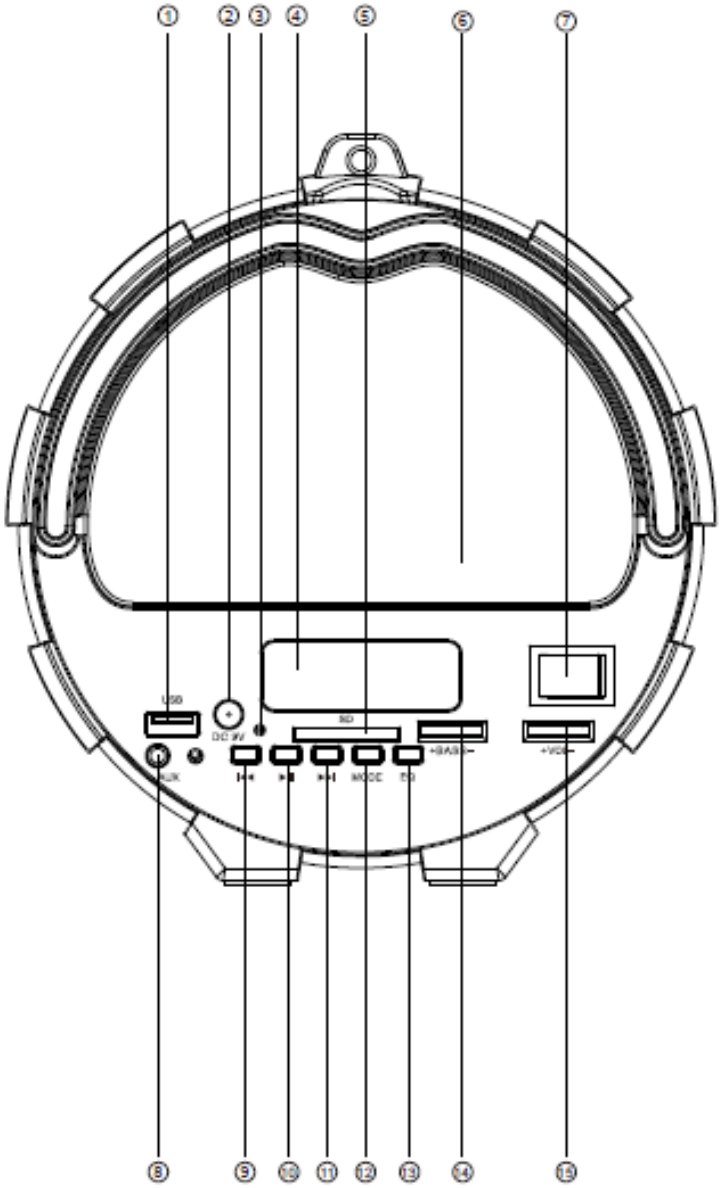

1. USB port
2. Charging jack
3. LED indicator
4.LED screen state)
5. SD slot
6. Speaker
7. ON/OFF button
8. Aux-in jack
9. Forward
10. Play/Pause
11. Backward
12.Mode (Switch Blue-connect,USB disk, SD,FM and AUX-IN
13.EQ
14. Bass Gear
15. Volume Gear

Use Blue Connect function:

1.Turn the power button to “ON”, The LED screen will display “bt” and beep twice,twinkling quickly.

2.Activate *Bluetooth* of mobile phone and search for device name “BB-5247USBTB” then connect it. The “bt” on the screen stop twinkling and beep three times once connected successful.

3. Play the music from your mobile phone and enjoy.
4. Press PREV or NEXT button on the devices or on Mobile phones to select songs you like.
5. Press Play/pause button on the devices or on Mobile phones to play/stop the music
6. Use the “Volume “to adjust volume up and down. Or adjust the mobile phone’s volume.
7. Use the “Bass ” to adjust bass.

Playing music from USB disk & SD card:

1. Turn the Power button to “ON”.
2. Insert SD card or USB flash disk into slot, the music stored will be played automatically and LED screen display the songs playing.
3. Under playing mode, short press Forward or Backward button to select songs you like, long press to fast forward or backward the song.
4. Press PLAY/PAUSE to play or pause.
5. Please turn the Power button to “OFF” while without use.

Remark: Under Bluetooth playing mode, if insert SD or USB disconnect the Bluetooth and switch the playing from USB or SD card. You can press the MODE button to switch to Bluetooth mode again.

FM Radio:

1. Under FM radio state, the audio cable provided treat as antenna. Please Insert the audio cable to get the best FM signal before using.
2. Turn the power button to “ON”, press the “MODE” button to switch to FM radio state.
3. Under playing mode, short press “Play/pause” button to auto search the FM Channel and store it automatically.
4. Press PREV or NEXT button to change the stored FM channel.

AUX-IN:

For other compatible music devices or your MP3/MP4 players, use the supplied audio line cable to connect from the device’s “Line Out” to the “Aux In” of this devices. Then press the “MODE” button to switch to AUX-IN state. Enjoy…

When using an external device, all functions will be controlled by the external devise except the “Play/pause” button.

Remarks:

1. Press the MODE button to switch the different modes, the order is Bluetooth, SD, USB disk,FM radio and AUX-IN.
2. Turn the power button to “off” to cut off the power supply while without use.

How to charge:

1. Power off the unit, put the provided charge cable into the charge slot of unit, connect the other end to PC or other charger with 5V output (Not included),the red charging indicator keep lighting.
2. Charge time should be 3-5 hours. When charging full, the indicator light will switch off.
3. In order to prolong the life of battery, please do not charge more than 8 hours.

Schematic diagram